


INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA DEL AIRE ACONDICIONADO

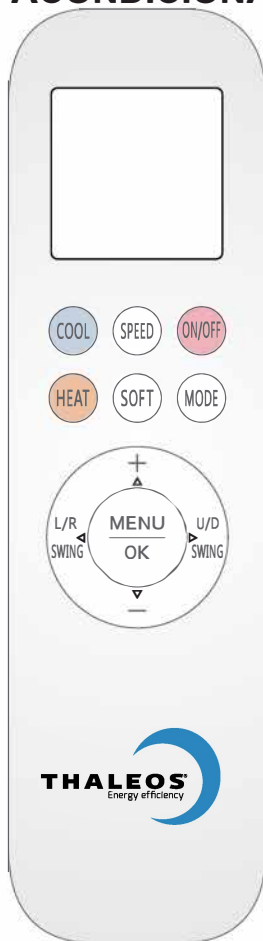

- Lea atentamente las instrucciones para un uso seguro y correcto del aire acondicionado.
- Guarde las instrucciones cuidadosamente, ya que podrán consultarse en cualquier momento.

ÍNDICE

Precauciones -----	1
Descripción de los botones -----	2
Uso por modo -----	8
Modo de funcionamiento automático -----	8
Modo de funcionamiento de refrigeración/calefacción -----	8
Modo de funcionamiento del ventilador -----	8
Modo de funcionamiento de deshumidificación -----	9
Uso -----	9
Instalación de las pilas -----	9

Precauciones


- Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, instale las pilas y asegúrese de que los polos "+" y "-" estén colocados correctamente.
- Apunte el mando a distancia hacia la ventana de recepción de señal y asegúrese de que no haya obstáculos entre ambos; la distancia máxima es de 8 metros.
- No deje caer el mando a distancia ni lo lance.
- No permita que entre ningún líquido en el mando a distancia.
- No exponga el mando a distancia directamente a la luz solar ni a calor excesivo.
- Si el mando a distancia no funciona correctamente, retire las pilas durante 30 segundos antes de volver a instalarlas. Si aun así no funciona, sustituya las pilas.
- Al sustituir las pilas, no mezcle pilas nuevas con usadas ni pilas de diferentes tipos, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento del mando a distancia.
- Si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período, retire las pilas para evitar posibles fugas que puedan dañar el dispositivo.
- Elimine correctamente las pilas usadas.

Nota:

Este es un mando a distancia universal que incluye todos los botones de función. No obstante, tenga en cuenta que algunos botones pueden no funcionar, dependiendo del modelo específico de aire acondicionado que haya adquirido. (Si una función específica no está disponible en su aparato, al pulsar el botón correspondiente, simplemente no tendrá ningún efecto).

Las funciones CALEFACCIÓN (HEAT) y CALEFACCIÓN ELÉCTRICA (ELE.H) no están disponibles en los modelos solo de refrigeración, por lo que esos dos botones no tendrán ninguna función en dichos casos.

Descripción de los Botones

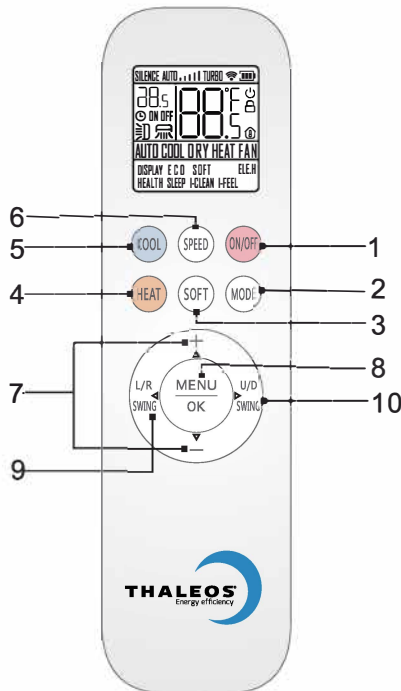

1. Botón (ON/OFF)

2. Pulse este botón para encender o apagar la unidad.
3. Esta acción borrará los ajustes existentes de temporizador y modo de sueño.
Botón MODE

*** Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento. Las opciones disponibles son las siguientes:**

☐ → **AUTO** → **FRÍO** → **DESHUMIDIFICACIÓN** → **CALEFACCIÓN** → **VENTILADOR** ☐

Nota: El modo Calefacción no está disponible para los modelos solo con función de refrigeración. Por favor, consulte la sección Uso por Modo para una descripción detallada.

3. Botón SOFT

☐ cuando el aire acondicionado está en modo de refrigeración, pulse este botón para activar (o desactivar) la función “SOFT “ en la pantalla. La función Soft evita que las personas sean alcanzadas directamente por el aire frío.

Después de activar la función Soft:

- a. La función de oscilación vertical (arriba/abajo) queda desactivada y la pantalla no muestra el icono ““.

Descripción de los Botones

b. Pulsar cualquiera de los botones "SOFT", "OFF", "OSCILACIÓN VERTICAL (U/D SWING)" o cambiar de modo cancela la función Soft, y la pantalla deja de mostrar el texto "SOFT".

4. Botón CALEFACCIÓN (HEAT)

c. Pulso osto botón para activar ol modo CALEFACCIÓN (HEAT). Botão FRIO (COOL)

5. Botón FRÍO (COOL)

c. Pulse este botón para activar el modo FRÍO (COOL).

6. Botón VELOCIDAD (SPEED)

C. d. Pulse este botón para seleccionar la ∇ velocidad del ∇ ventilador. Las opciones disponibles son las siguientes:

d. Silencioso → Bajo → Medio-Bajo → Medio → Medio- Alto → Alto → Turbo → Automático

(Silence) (■) (■■) (■■■) (■■■■) (■■■■■) (TURBO) (AUTO)

Nota: La opción Automático no está disponible en el modo Ventilador. La opción Turbo no está disponible en el modo Automático. Este botón no tiene efecto en el modo Deshumidificación.

7. Botones + y -

Cada vez que se pulsa el botón "+" o "-", la temperatura ajustada...

Se aumentará o disminuirá en 1 °C (1 °F).

El rango de regulación de la temperatura: 16 °C (60 °F) ~ 32 °C (90 °F).

Nota: La temperatura no se puede ajustar en los modos Automático o Ventilador.

8. Botón MENU & OK

Pulse el botón "MENU" para entrar en el modo de selección de funciones. Después, utilice los botones +, -, < (OSCILACIÓN HORIZONTAL - L/R SWING) y > (OSCILACIÓN VERTICAL - U/D SWING) para elegir la función deseada. Por último, pulse el botón "OK" para activar dicha función.

En el modo de selección de funciones, al pulsar los botones +, -, < (L/R SWING) y > (U/D SWING), el símbolo correspondiente en la pantalla LCD parpadeará si la función puede ser seleccionada.

9. Botón L/R SWING (Oscilación Horizontal)

Pulse este botón para activar la oscilación izquierda/derecha. Pulse de nuevo para desactivar la oscilación. La pantalla mostrará el icono "fñ".

10. Botón U/D SWING (Oscilación Vertical)

Pulse este botón para activar la oscilación arriba/abajo. Pulse de nuevo para desactivar la oscilación. La pantalla mostrará el icono "ñ".

Descripción de los Botones

Nota:

- 11.** Cuando la unidad está encendida, pulse y mantenga presionado el botón "U/D SWING" durante 3 segundos; el botón pasará a funcionar como botón de "Oscilación Fija". Después, pulse el botón "U/D SWING" para seleccionar la posición de la oscilación fija. Solo volviendo a pulsar y mantener presionado el botón "U/D SWING" durante 3 segundos o volviendo a insertar las pilas del mando, el botón "U/D SWING" recupera su función original. El botón de encendido/apagado del mando a distancia no permite salir de la función de "Oscilación Fija".

12. SALUD

- * Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <J (L/R SWING) y · (U/D SWING) para seleccionar el carácter "HEALTH". Cuando el carácter "HEALTH" parpadee, pulse el botón "OK" para activar (resaltado) o desactivar (no resaltado) la función de salud.

13. ECO

- * En modo de refrigeración, el aire acondicionado de frecuencia variable entrará en modo ECO, que consume menos electricidad, y saldrá automáticamente después de 8 horas.
- * El modo ECO no está disponible para aire acondicionado de frecuencia fija.
- * Cambiar de modo o apagar el mando a distancia cancela automáticamente la función ECO.
- * En modo de refrigeración, pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <I (L/R SWING) y · (U/D SWING) para seleccionar el carácter "ECO". Cuando el carácter "ECO" parpadee, pulse el botón "OK" para activar (resaltado) o desactivar (no resaltado) la función ECO.

Nota: El consumo de electricidad se ve influenciado por la temperatura ambiente, la estructura de la vivienda y otros factores. Cuando la temperatura ambiente sea alta o la vivienda sea de gran tamaño, debe utilizar el modo ECO con precaución.

13. SUEÑO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <J (OSCILACIÓN HORIZONTAL - L/R SWING) y · (OSCILACIÓN VERTICAL - U/D SWING) para seleccionar el carácter "SLEEP". Cuando el carácter "SLEEP" parpadee, pulse el botón "OK" para resaltar (activar) o quitar el resaltado (desactivar) el carácter "SLEEP", lo que activará (o desactivará) la función de modo sueño.

Descripción de los Botones

La unidad saldrá del modo SUEÑO después de 10 horas de funcionamiento continuo y retomará el estado anterior.

Nota: La función sueño no se puede activar en los modos Ventilador o Automático.

En modo sueño, la pantalla del aire acondicionado permanece apagada.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA (ELE.H)

- 15.** Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <I (OSCILACIÓN HORIZONTAL - L/R SWING) y >I (OSCILACIÓN VERTICAL - U/D SWING) para seleccionar el carácter "ELE.H". Cuando el carácter "ELE.H" parpadee, pulse el botón "OK" para resaltarlo (activar) o quitar el resaltado (desactivar), activando o desactivando así la función de calefacción auxiliar. La unidad activará automáticamente la función de calefacción auxiliar según la temperatura ambiente, con el fin de acelerar el calentamiento.

16. VISUALIZACIÓN (DISPLAY)

Pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <I (OSCILACIÓN HORIZONTAL - L/R SWING) y >I (OSCILACIÓN VERTICAL - U/D SWING) para seleccionar el carácter "DISPLAY". Cuando el carácter "DISPLAY" parpadee, pulse el botón "OK" para activar o desactivar la función de visualización en la pantalla.

16. I-FEEL

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <I (OSCILACIÓN HORIZONTAL - L/R SWING) y >I (OSCILACIÓN VERTICAL - U/D SWING) para seleccionar el carácter "I-FEEL". Cuando el carácter "I-FEEL" parpadee, pulse el botón "OK" para resaltarlo (activar) o quitar el resaltado (desactivar), junto con el icono "®", lo que activará (o desactivará) la función I-FEEL.

17. I-CLEAN

La unidad limpiará automáticamente el polvo en el evaporador y secará o soplará la humedad.

Cuando el aire acondicionado esté apagado, pulse el botón "MENU", luego utilice los botones +, -, <I (OSCILACIÓN HORIZONTAL - L/R SWING) y >I (OSCILACIÓN VERTICAL - U/D SWING) para seleccionar el carácter "I-CLEAN". Cuando el carácter "I-CLEAN" parpadee, pulse el botón "OK" para resaltarlo (activar) o quitar el resaltado (desactivar) la función de limpieza.

La función de limpieza se apagará automáticamente después de una hora.

Descripción de los Botones

18. Bloqueo para Niños (Child-lock)

- * Pulse simultáneamente los botones "HEAT" y "MODE" y manténgalos presionados durante al menos 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo para niños.
- * Cuando la función de bloqueo para niños esté activada, el mando a distancia mostrará el icono " = " . " ■ " .

* Función de ajuste de la temperatura

- * Cuando la unidad esté apagada, pulse simultáneamente el botón "COOL" y el botón "MODE" durante 10 segundos o más; se mostrará el valor máximo de temperatura (32 °C / 90 °F) y el indicador "H" parpadeará. Utilice los botones "+" / "-" para ajustar el valor máximo y pulse el botón "MODE" para confirmar.
- * A continuación, se mostrará el valor mínimo de temperatura (16 °C / 60 °F) y el indicador "L" parpadeará. Utilice los botones "+" / "-" para ajustar el valor mínimo y pulse "MODE" para confirmar; así se completará la configuración.
- * Para alternar entre el ajuste de la temperatura mínima y máxima, pulse y mantenga presionados los botones "COOL" y "MODE" durante 10 segundos o más.
- * Es necesario restablecer esta configuración cada vez que se sustituyan las pilas.

20. °C/°F

- * La temperatura se muestra por defecto en Celsius.
- * Pulse simultáneamente los botones "COOL" y "HEAT" durante más de 3 segundos para alternar entre las unidades °C o °F.
- * Nota: La visualización de la temperatura en Fahrenheit no está disponible en algunos modelos. Cuando la temperatura se muestra en Fahrenheit en el mando a distancia, puede estar en Celsius en la unidad, pero esto no afecta a la función ni al funcionamiento del aparato.

21. 8°C Calefacción

- * Solo en modo Calefacción y con el aparato encendido, pulse simultáneamente los botones "MODE" y "+" durante más de 3 segundos para activar o desactivar la función de calefacción a 8 °C.
- * Después de activar la función de calefacción a 8 °C:
 - a. Pulsar el botón "HEAT", cambiar de modo o seleccionar la función de sueño desactiva la función de calefacción a 8 °C.
 - b. Pulsar los botones "SPEED", "+", "-" no tiene ningún efecto.
 - c. La función de cambio entre Fahrenheit y Celsius no está disponible.
 - d. Al pulsar el botón "MENU", la función ELE.H no es seleccionable.
 - e. Al apagar o volver a encender el aparato, la función de calefacción a 8 °C permanece activa.

Descripción de los Botones

22. TIMER

Cuando el aire acondicionado está encendido (o apagado) y se selecciona el menú, al pulsar el botón "OK", se accede a la configuración de la función de temporizador.

A continuación, se iluminan el icono "o" y la indicación "OFF (ON)", y el tiempo del temporizador se muestra y comienza a parpadear en la pantalla.

Pulse los botones "▲(+)" o "▼(-)" para ajustar el número de horas tras las cuales el aparato se encenderá/apagará.

El intervalo del temporizador va de 0,5 a 24 horas.

Pulse nuevamente el botón "OK" para confirmar la configuración: los caracteres "o" y "OFF (ON)" dejarán de parpadear y permanecerán encendidos. La pantalla mostrará entonces el modo correspondiente, la temperatura, la velocidad, la oscilación (swing), y todos estos parámetros podrán ajustarse con los botones respectivos. En este momento, pulsar el botón "OK" podrá cancelar la función de temporizador.

Después de configurar el temporizador de encendido (o apagado), si el tiempo aún no ha finalizado, pulsar el botón "ON/OFF" encenderá (o apagará) directamente el aparato y cancelará el temporizador de encendido/apagado.

Si los botones "▲(+)", "▼(-)" o "OK" no se pulsan dentro de los 10 segundos posteriores al inicio del parpadeo del tiempo en la pantalla, la configuración del temporizador se cancelará.

23. Indicador del Nivel de la Batería

La pantalla del mando a distancia mostrará el nivel de carga de la batería y presentará el icono

* Cuando la batería esté baja, el icono "☐" parpadeará continuamente.

* 24. Silenciamiento del Aviso Sonoro

* Pulse simultáneamente los botones "L/R SWING" y "MODE" y manténgalos presionados durante al menos 3 segundos para activar o desactivar la función de silencio con un solo clic.

Uso del Modo

★ Modo de funcionamiento automático

Pulse el botón "ON/OFF" para encender el aire acondicionado.

Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de funcionamiento automático.

Al pulsar el botón "SPEED", puede seleccionar la velocidad del ventilador entre: Silencioso, Bajo, Medio-Bajo, Medio, Medio-Alto, Alto y Automático.

Pulse nuevamente el botón "ON/OFF" para apagar el aire acondicionado.

Nota: En el modo automático, el ajuste de la temperatura no tiene efecto.

★ Modo de funcionamiento Frío/Calor

Pulse el botón "ON/OFF" para encender el aire acondicionado.

Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de funcionamiento Frío o Calor.

Al pulsar los botones "+" o "-", puede ajustar la temperatura entre 16°C (60°F) y 32°C (90°F); la pantalla cambiará a medida que pulse el botón.

Al pulsar el botón "SPEED", puede seleccionar la velocidad del ventilador entre:

Silencioso, Bajo, Medio-Bajo, Medio, Medio-Alto, Alto, Turbo y Automático.

Pulse nuevamente el botón "ON/OFF" para apagar el aire acondicionado.

Nota: El modelo solo con función de aire frío no dispone de función de calefacción.

★ Modo de funcionamiento Ventilador

1. Pulse el botón "ON/OFF" para encender el aire acondicionado.

2. Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de funcionamiento Ventilador.

3. Al pulsar el botón "SPEED", puede seleccionar la velocidad del ventilador entre: Bajo, Medio-Bajo, Medio, Medio-Alto, Alto, Turbo.

4. Pulse de nuevo el botón "ON/OFF" para apagar el aire acondicionado.

Nota: En el modo Ventilador, el ajuste de la temperatura no tiene efecto.

★ Modo de funcionamiento Deshumidificación

1. Pulse el botón "ON/OFF" para encender el aire acondicionado.


2. Pulse el botón "MODE" y seleccione el modo de funcionamiento Deshumidificación.

3. Al pulsar los botones "+" o "-", puede ajustar la temperatura entre 16 °C (60 °F) y 32 °C (90 °F); la pantalla cambiará a medida que pulse el botón.

4. Pulse de nuevo el botón "ON/OFF" para apagar el aire acondicionado.

Nota: En el modo Deshumidificación, el ajuste de la velocidad no tiene efecto.

★ Instalar las pilas

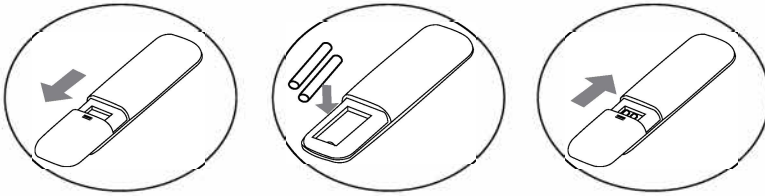

1. Deslice para abrir la tapa de las pilas siguiendo la dirección indicada por la flecha.
2. Inserte dos pilas nuevas (tipo 7 / AAA), respetando la polaridad correcta (+ y -).
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

