


## INSTRUÇÕES DO COMANDO REMOTO DO AR CONDICIONADO

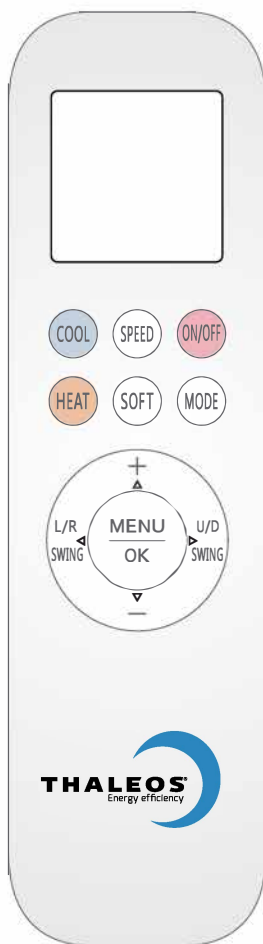

- Leia atentamente as instruções para uma utilização segura e correta do ar condicionado.
- Guarde cuidadosamente as instruções, pois poderão ser consultadas a qualquer momento.

# ÍNDICE

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Precaução-----                                        | 1 |
| Descrição dos botões -----                            | 2 |
| Utilização por modo -----                             | 8 |
| Modo de funcionamento automático -----                | 8 |
| Modo de funcionamento de arrefecimento/aquecimento -- | 8 |
| Modo de funcionamento da ventoinha -----              | 8 |
| Modo de funcionamento de desumidificação -----        | 9 |
| Utilização -----                                      | 9 |
| Instalação das pilhas -----                           | 9 |

# Precauções


- Antes de utilizar o comando remoto pela primeira vez, instale as pilhas e certifique-se de que os polos "+" e "-" estão corretamente posicionados.
  - Aponte o comando remoto para a janela de recepção de sinal e assegure-se de que não há obstáculos entre eles; a distância máxima é de 8 metros.
  - Não deixe cair o comando remoto nem o atire.
  - Não deixe que entre qualquer líquido no comando remoto.
  - Não exponha o comando remoto diretamente à luz solar ou a calor excessivo.
- 
- Se o comando remoto não funcionar corretamente, retire as pilhas durante 30 segundos antes de as voltar a instalar. Se ainda assim não funcionar, substitua as pilhas.
  - Ao substituir as pilhas, não misture pilhas novas com usadas, nem pilhas de tipos diferentes, pois isso pode provocar o mau funcionamento do comando remoto.
  - Se o comando remoto não for utilizado durante um longo período, remova as pilhas para evitar que eventuais fugas danifiquem o aparelho.
  - Elimine corretamente as pilhas usadas.

## **Nota:**

Este é um comando remoto universal que disponibiliza todos os botões de função. No entanto, tenha em atenção que alguns botões podem não funcionar, dependendo do modelo específico de ar condicionado que adquiriu. (Se uma função específica não estiver disponível no seu aparelho, ao premir o botão correspondente, este simplesmente não terá qualquer efeito.)

As funções AQUECIMENTO (HEAT) e AQUECIMENTO ELÉTRICO (ELE.H) não estão disponíveis nos modelos apenas com refrigeração, pelo que esses dois botões não terão qualquer funcionamento nesses casos.

# Descrição dos Botões

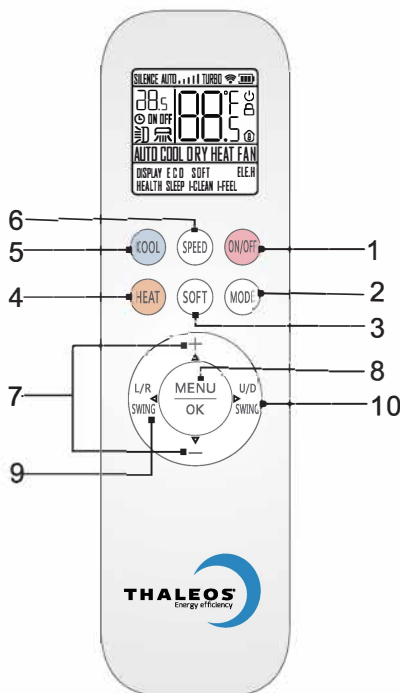

## 1. Botão (ON/OFF)

2. Prima este botão para ligar ou desligar a unidade.
3. Esta ação irá apagar as definições existentes de temporizador e modo de sono. MODE Button

**\* Prima este botão para selecionar o modo de funcionamento. As opções disponíveis são as seguintes:**

→ **AUTO** → **FRIO** → **DESUMIDIFICAÇÃO** → **AQUECIMENTO** → **VENTOINHA** →

Nota: O modo Aquecimento não está disponível para modelos apenas com função de refrigeração.  
Por favor, consulte a secção Utilização por Modo para uma descrição detalhada.

## 3. Botão SOFT

Quando o ar condicionado está no modo de refrigeração, prima este botão para ativar (ou desativar) a função "SOFT" no ecrã. A função Soft impede que as pessoas sejam diretamente atingidas pelo ar frio.

Após ativar a função Soft:

- a. A função de oscilação vertical (para cima/baixo) fica desativada, e o ecrã não mostra o ícone "↕".

# Descrição dos Botões

- b. Premir qualquer um dos botões "SOFT", "OFF", "OSCILAÇÃO VERTICAL (U/D SWING)" ou mudar de modo cancela a função Soft, e o ecrã deixa de exibir o texto "SOFT".

## 4. Botão AQUECIMENTO (HEAT)

- c. Prima este botão para ativar o modo AQUECIMENTO (HEAT).

## 5. Botão FRIO (COOL)

- c. Prima este botão para ativar o modo FRIO (COOL).

## 6. Botão VELOCIDADE (SPEED)

- d. Prima este botão para selecionar a velocidade da ventoinha. As opções disponíveis são as seguintes:

Silencioso → Baixo → Médio-Baixo → Médio → Médio- Alto → Alto → Turbo → Automático  
(Silence)    (I)                    (II)                    (III)                    (IIII)    (TURBO)                    (AUTO)

**Nota: A opção Automático não está disponível no modo Ventoinha.**

**A opção Turbo não está disponível no modo Automático. Este botão é inválido no modo Desumidificação.**

## 7. + & - Botão

Cada vez que se pressiona o botão "+" ou "-", a temperatura definida..

Será aumentada ou diminuída em 1°C (1°F) .

O intervalo de regulação da temperatura: 16°C(60°F) ~ 32°C(90°F).

**Nota: A temperatura não pode ser ajustada nos modos Automático ou Ventoinha.**

## 8. MENU & OK Botão

Prima o botão "MENU" para entrar no modo de seleção de funções.

Depois, utilize os botões +, -, <L (OSCILAÇÃO HORIZONTAL - L/R SWING) e >R (OSCILAÇÃO VERTICAL - U/D SWING) para escolher a função desejada. Por fim, prima o botão "OK" para ativar essa função.

No modo de seleção de funções, ao premir os botões +, -, <L (L/R SWING) e >R (U/D SWING), o respetivo símbolo no ecrã LCD irá piscar se a função puder ser selecionada.

### 9. Botão L/R SWING (Oscilação Horizontal)

Prima este botão para ativar a oscilação esquerda/direita. Prima novamente para desativar a oscilação. O ecrã exibirá o ícone "fùl".

### 10. Botão U/D SWING (Oscilação Vertical)

Prima este botão para ativar a oscilação para cima/baixo. Prima novamente para desativar a oscilação. O ecrã exibirá o ícone "ふ".

# Descrição dos Botões

## Nota:

- 11.** Quando a unidade está ligada, prima e mantenha o botão "U/D SWING" pressionado durante 3 segundos; o botão passará a funcionar como botão de "Oscilação Fixa". Depois, prima o botão "U/D SWING" para selecionar a posição da oscilação fixa.  
Só voltando a premir e manter o botão "U/D SWING" pressionado por 3 segundos ou reinserindo as pilhas do comando é que o botão "U/D SWING" recupera a sua função original.  
O botão ligar/desligar do comando remoto não permite sair da função de "Oscilação Fixa".

## 12. SAÚDE

- \* Quando a unidade estiver ligada, prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <L (L/R SWING) e > (U/D SWING) para selecionar o caractere "HEALTH". Quando o caractere "HEALTH" piscar, prima o botão "OK" para ativar (realçado) ou desativar (não realçado) a função de saúde.

## 13. ECO

- \* No modo de refrigeração, o ar condicionado de frequência variável entrará no modo ECO, que consome menos eletricidade, e sairá automaticamente após 8 horas.  
\* O modo ECO não está disponível para ar condicionado de frequência fixa.  
\* Mudar de modo ou desligar o comando remoto cancela automaticamente a função ECO.  
\* No modo de refrigeração, prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <L (L/R SWING) e > (U/D SWING) para selecionar o caractere "ECO". Quando o caractere "ECO" piscar, prima o botão "OK" para ativar (realçado) ou desativar (não realçado) a função ECO.

**Nota:** O consumo de eletricidade é influenciado pela temperatura ambiente, pela estrutura da casa, entre outros fatores. Quando a temperatura ambiente estiver elevada ou a casa for de grande área, deve usar o modo ECO com precaução.

## 13. SONO

Quando a unidade estiver ligada, prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <J (OSCILAÇÃO HORIZONTAL - L/R SWING) e > (OSCILAÇÃO VERTICAL - U/D SWING) para selecionar o caractere "SLEEP". Quando o caractere "SLEEP" piscar, prima o botão "OK" para realçar (ativar) ou remover o realce (desativar) do caractere "SLEEP", o que ativará (ou desativará) a função de modo sono.

# Descrição dos Botões

---

A unidade sairá do modo SONO após 10 horas de funcionamento contínuo e retomará o estado anterior.

**Nota:** A função sono não pode ser ativada nos modos Ventoinha ou Automático.

No modo sono, o ecrã do ar condicionado permanece desligado.

## AQUECIMENTO ELÉTRICO (ELE.H)

**15.** Quando a unidade estiver ligada, prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <I (OSCILAÇÃO HORIZONTAL - L/R SWING) e >I (OSCILAÇÃO VERTICAL - U/D SWING) para selecionar o caractere "ELE.H". Quando o caractere "ELE.H" piscar, prima o botão "OK" para o realçar (ativar) ou remover o realce (desativar), ativando ou desativando assim a função de aquecimento auxiliar. A unidade ativará automaticamente a função de aquecimento auxiliar conforme a temperatura ambiente, de forma a acelerar o aquecimento

## 16. VISUALIZAÇÃO (DISPLAY)

\* Prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <I (OSCILAÇÃO HORIZONTAL - L/R SWING) e >I (OSCILAÇÃO VERTICAL - U/D SWING) para selecionar o caractere "DISPLAY". Quando o caractere "DISPLAY" piscar, prima o botão "OK" para ativar ou desativar a função de visualização no ecrã.

## 16. I-FEEL

\* Quando a unidade estiver ligada, prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <I (OSCILAÇÃO HORIZONTAL - L/R SWING) e >I (OSCILAÇÃO VERTICAL - U/D SWING) para selecionar o caractere "I-FEEL". Quando o caractere "I-FEEL" piscar, prima o botão "OK" para o realçar (ativar) ou remover o realce (desativar), juntamente com o ícone "®", o que ativará (ou desativará) a função I-FEEL.

## 17. I-CLEAN

- \* A unidade limpará automaticamente o pó no evaporador e secará ou soprará a humidade.
- \* Quando o ar condicionado estiver desligado, prima o botão "MENU", depois utilize os botões +, -, <I (OSCILAÇÃO HORIZONTAL - L/R SWING) e >I (OSCILAÇÃO VERTICAL - U/D SWING) para selecionar o caractere "I-CLEAN". Quando o caractere "I-CLEAN" piscar, prima o botão "OK" para realçar (ativar) ou remover o realce (desativar) a função de limpeza.
- \* A função de limpeza desligar-se-á automaticamente após uma hora.

# Descrição dos Botões

## 18. Trava para Crianças (Child-lock)

- \* Prima simultaneamente os botões "HEAT" e "MODE" e mantenha-os pressionados durante pelo menos 3 segundos para ativar ou desativar a função de trava para crianças.
- \* Quando a função de trava para crianças estiver ativada, o comando remoto exibirá o ícone .

## \* Função de ajuste da temperatura

- \* Quando a unidade estiver desligada, prima simultaneamente o botão "Cool" e o botão "Mode" durante 10 segundos ou mais; será exibido o valor máximo de temperatura (32°C/90°F) e o indicador "H" irá piscar. Utilize os botões "+/-" para ajustar o valor máximo e pressione o botão "Mode" para confirmar.
- \* Em seguida, será exibido o valor mínimo de temperatura (16°C/60°F) e o indicador "L" piscará. Utilize os botões "+/-" para ajustar o valor mínimo e pressione "Mode" para confirmar; assim a configuração estará concluída.
- \* Para alternar entre o ajuste da temperatura mínima e máxima, prima e mantenha os botões "Cool" e "Mode" pressionados por 10 segundos ou mais.
- \* É necessário redefinir esta configuração sempre que substituir as pilhas.

## 20. °C/°F

- \* A temperatura é exibida por padrão em Celsius.
- \* Prima simultaneamente os botões "COOL" e "HEAT" durante mais de 3 segundos para alternar entre as unidades "°C" ou "°F".

**Nota:** A visualização da temperatura em Fahrenheit não está disponível para alguns modelos. Quando a temperatura é exibida em Fahrenheit no comando remoto, pode estar em Celsius na unidade, mas isso não afeta a função nem o funcionamento do aparelho.

## 21. 8°C Aquecimento

- \* Apenas no modo de aquecimento e com o aparelho ligado, prima simultaneamente os botões "MODE" e "+" durante mais de 3 segundos para ativar ou desativar a função de aquecimento a 8 °C.
- \* Após ativar a função de aquecimento a 8 °C:
  - a. Premir o botão "HEAT", mudar de modo ou selecionar a função de sono desativa a função de aquecimento a 8 °C.
  - b. Premir os botões "SPEED", "+", "-" não tem qualquer efeito.
  - c. A função de mudança entre Fahrenheit e Celsius não está disponível.
  - d. Ao premir o botão "MENU", a função ELE.H não é selecionável.
  - e. Ao desligar ou voltar a ligar o aparelho, a função de aquecimento a 8°C mantém-se ativa.

# Descrição dos botões

## 22. TIMER

- \* Quando o ar condicionado está ligado (ou desligado) e o menu é selecionado, ao pressionar o botão "OK", entra-se na definição da função de temporizador. De seguida, o ícone  e a indicação "OFF (ON)" acendem-se, e o tempo do temporizador é exibido e começa a piscar no ecrã. Pressione os botões "▲(+)" ou "▼(-)" para definir o número de horas após as quais o aparelho será ligado/desligado. O intervalo do temporizador vai de 0,5 a 24 horas.
- \* Pressione novamente o botão "OK" para confirmar a definição — os caracteres  e "OFF (ON)" deixam de piscar e permanecem acesos. O ecrã mostrará então o modo correspondente, a temperatura, a velocidade, o oscilador (swing), e todos estes parâmetros podem ser ajustados com os botões respetivos. Neste momento, pressionar o botão "OK" poderá cancelar a função de temporizador.
- \* Após definir o temporizador de ligar (ou desligar), se o tempo ainda não tiver terminado, pressionar o botão "ON/OFF" ligará (ou desligará) diretamente o aparelho e cancelará o temporizador de ligar/desligar.
- \* Se os botões "▲(+)", "▼(-)" ou "OK" não forem pressionados dentro de 10 segundos após o início do piscar do tempo no ecrã, a definição do temporizador será cancelada.

## 23. Indicação do Nível da Bateria

O ecrã do controlo remoto irá exibir o nível de carga da bateria e apresentar o ícone 

- \* Quando a bateria estiver fraca, o ícone  piscará continuamente.

## 24. Silenciamento do Aviso Sonoro

- \* Pressione simultaneamente os botões "L/R SWING" e "MODE" e mantenha-os pressionados durante pelo menos 3 segundos para ativar ou desativar a função de silêncio com um clique.

# Uso do Modo

## ★ Modo de funcionamento automático

1. Prima o botão "ON/OFF" para ligar o ar condicionado.
2. Prima o botão "MODE" e selecione o modo de funcionamento automático.
3. Ao pressionar o botão "SPEED", pode selecionar a velocidade da ventoinha entre: Silencioso, Baixo, Médio-Baixo, Médio, Médio-Alto, Alto e Automático.
4. Prima novamente o botão "ON/OFF" para desligar o ar condicionado.

**Nota: No modo automático, a definição da temperatura não tem efeito.**

## ★ Modo de funcionamento Frio/Aquecimento

1. Prima o botão "ON/OFF" para ligar o ar condicionado.
2. Prima o botão "MODE" e selecione o modo de funcionamento Frio ou Aquecimento.
3. Ao pressionar os botões "+" ou "-", pode definir a temperatura entre 16°C (60°F) e 32°C (90°F); o visor altera-se à medida que pressiona o botão.
4. Ao pressionar o botão "SPEED", pode selecionar a velocidade da ventoinha entre: Silencioso, Baixo, Médio-Baixo, Médio, Médio-Alto, Alto, Turbo e Automático.
5. Prima novamente o botão "ON/OFF" para desligar o ar condicionado.

**Nota: O modelo apenas com função de ar frio não tem função de aquecimento.**

## ★ Modo de funcionamento Ventoinha

1. Prima o botão "ON/OFF" para ligar o ar condicionado.
2. Prima o botão "MODE" e selecione o modo de funcionamento Ventoinha.
3. Ao pressionar o botão "SPEED", pode selecionar a velocidade da ventoinha entre: Baixo, Médio-Baixo, Médio, Médio-Alto, Alto, Turbo.
4. Prima novamente o botão "ON/OFF" para desligar o ar condicionado.


**5. Nota: No modo Ventoinha, a definição da temperatura não tem efeito.**

## ★ Modo de funcionamento Desumidificação

1. Prima o botão "ON/OFF" para ligar o ar condicionado.
2. Prima o botão "MODE" e selecione o modo de funcionamento Desumidificação.
3. Ao pressionar os botões "+" ou "-", pode definir a temperatura entre 16°C (60°F) e 32°C (90°F); o visor altera-se à medida que pressiona o botão.
4. Prima novamente o botão "ON/OFF" para desligar o ar condicionado.

**Nota: No modo Desumidificação, a definição da velocidade não tem efeito.**

## ★ Instalar as pilhas

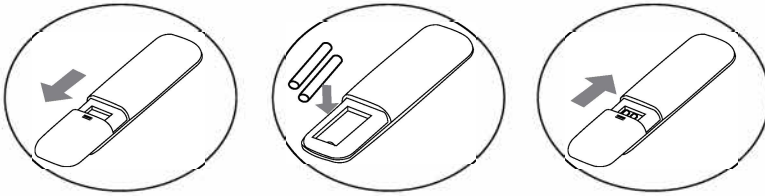

1. Deslize para abrir a tampa das pilhas, seguindo a direção indicada pela seta.
2. Insira duas pilhas novas (tipo 7 / AAA), respeitando a polaridade correta (+ e -).
3. Volte a colocar a tampa das pilhas.

