




INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE DU CLIMATISEUR

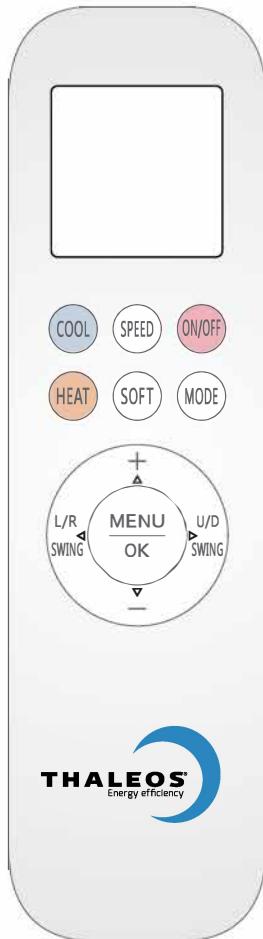

- Lisez attentivement les instructions afin d'assurer une utilisation sûre et correcte du climatiseur.
- Conservez soigneusement ce manuel afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

SOMMAIRE

| | |
|---|----------|
| Précautions | 1 |
| Description des boutons | 2 |
| Utilisation des modes..... | 8 |
| Mode automatique | 8 |
| Mode refroidissement / chauffage | 8 |
| Mode ventilation | 8 |
| Mode déshumidification | 9 |
| Utilisation..... | 9 |
| Mise en place des piles | 9 |


Précautions

- Avant la première utilisation de la télécommande, installez les piles en vous assurant que les polarités « + » et « - » sont correctement positionnées.
- Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers la fenêtre de réception du signal et qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et l'unité. La distance maximale est de 8 m.
- Ne laissez pas tomber la télécommande et ne la jetez pas.
- Évitez tout contact avec des liquides.
- Ne l'exposez pas directement au soleil ou à une chaleur excessive.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles pendant 30 secondes, puis réinstallez-les. Si cela ne résout pas le problème, remplacez les piles.
- Lors du remplacement des piles, ne mélangez pas piles neuves et piles usagées, ni des types de piles différents, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour éviter que d'éventuelles fuites n'endommagent l'appareil.
- Éliminez correctement les piles usagées.

Note:

- 1. Il s'agit d'une télécommande universelle regroupant toutes les touches de fonction. Certaines touches peuvent ne pas fonctionner selon le modèle de climatiseur que vous avez acheté. (Si une fonction spécifique n'est pas disponible sur le climatiseur, appuyer sur le bouton correspondant n'aura aucun effet.)**
- 2. Les fonctions HEAT et ELE.H ne sont pas disponibles pour les modèles refroidissement uniquement, ces deux boutons ne fonctionneront donc pas dans ce cas.**

Description des boutons

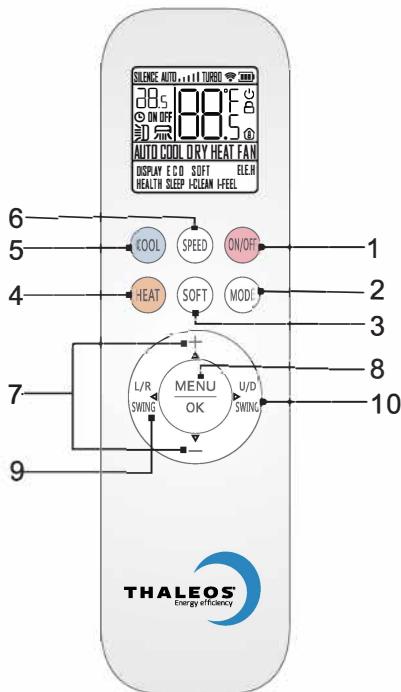

1. Bouton ON/OFF

- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'unité.
- Cela efface les réglages existants du minuteur et du mode sommeil.

Bouton MODE

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement parmi les options suivantes :
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

Remarque : Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles refroidissement uniquement. Veuillez consulter la section Utilisation des modes pour une description détaillée.

3. Bouton SOFT

- Lorsque le climatiseur est en mode refroidissement, appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction SOFT à l'écran.
- La fonction Soft permet d'éviter que le flux d'air froid ne souffle directement sur les personnes.
- Après l'activation de la fonction Soft :
 - a. La fonction oscillation verticale est réglée sur aucune oscillation, et l'icône correspondante ne s'affiche pas à l'écran.

Description des boutons

b. Appuyer sur n'importe quel bouton « SOFT », « OFF », « U/D SWING » ou changer de mode annule la fonction Soft, et l'écran n'affiche plus le mot « SOFT ».

4. Bouton HEAT

Appuyez sur ce bouton pour activer le mode CHAUFFAGE.

5. Bouton COOL

Appuyez sur ce bouton pour activer le mode REFROIDISSEMENT.

6. Bouton SPEED (Vitesse du ventilateur)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur :

→Silence -->Faible-->Moyen-Faible-->Moyen-->Moyen-Fort-->Fort-->Turb-->Auto
(SILENCE) () (II) (III) (IV) (V) (TURBO) (AUTO)

Remarques : Le mode Auto n'est pas disponible en mode ventilateur.

Le mode Turbo n'est pas disponible en mode Auto.

Ce bouton est inactif en mode Déshumidification (Dry).

7. Boutons + & -

À chaque pression sur « + » ou « - », la température réglée augmente ou diminue de 1 °C (1 °F).

Plage de réglage de température : 16 °C (60 °F) à 32 °C (90 °F).

Remarque : La température ne peut pas être réglée en mode Auto ou mode Ventilation.

8. Boutons MENU & OK

Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de sélection des fonctions.
Ensuite, utilisez +, -, <L/R SWING> ou <U/D SWING> pour choisir la fonction souhaitée.

Appuyez sur OK pour activer la fonction.

En mode sélection, les caractères correspondants sur l'écran LCD clignotent si la fonction peut être sélectionnée.

9. Bouton L/R SWING

Appuyez pour activer l'oscillation gauche/droite et appuyez de nouveau pour la désactiver.

L'icône « ↔ » s'affiche à l'écran.

10. Bouton U/D SWING

Appuyez pour activer l'oscillation haut/bas et appuyez de nouveau pour la désactiver.

L'icône « ↑ » s'affiche à l'écran.

Description des boutons

Remarques :

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur le bouton U/D SWING et maintenez-le 3 secondes. Le bouton devient alors la touche fonctionnelle de « Balayage prédéfini ». Appuyez ensuite sur U/D SWING pour sélectionner la position du balayage prédéfini.

Pour que le bouton U/D SWING retrouve sa fonction originale, il faut soit appuyer à nouveau et maintenir 3 secondes, soit réinstaller les piles de la télécommande. Le bouton ON/OFF ne permet pas de quitter le mode « Balayage prédéfini ».

11. HEALTH (Santé / Purification de l'air)

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère HEALTH.

Lorsque HEALTH clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver cette fonction.

12. ECO

En mode refroidissement, le climatiseur à fréquence variable passe en mode ECO, consommant le moins d'électricité, et en sort automatiquement après 8 heures.

Le mode ECO n'est pas disponible sur les climatiseurs à fréquence fixe.

Changer de mode ou éteindre la télécommande annule automatiquement la fonction ECO.

En mode refroidissement, appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère ECO. Lorsque ECO clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver la fonction ECO.

Remarque : La consommation électrique dépend de la température ambiante, de la configuration de la maison, etc. En cas de forte température ou dans une grande maison, utilisez le mode ECO avec prudence.

13. SLEEP

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère SLEEP.

Lorsque SLEEP clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver le mode sommeil.

Description des boutons

L'unité quitte automatiquement le mode SLEEP après 10 heures de fonctionnement continu et revient à l'état précédent.

Remarque : La fonction sommeil ne peut pas être activée en mode Ventilation ou Auto.

En mode sommeil, l'écran du climatiseur est éteint

14. ELE.H

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère ELE.H.

Lorsque ELE.H clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver la fonction de chauffage auxiliaire.

L'unité activera automatiquement le chauffage auxiliaire en fonction de la température ambiante, afin d'accélérer le chauffage.

15. DISPLAY (Affichage)

Appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère DISPLAY.

Lorsque DISPLAY clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'affichage de l'écran.

16. I-FEEL

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère I-FEEL.

Lorsque I-FEEL clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver la fonction I-FEEL.

Quand elle est activée, l'icône ® s'affiche.

Cette fonction permet de réguler la température au niveau de la télécommande, pour un confort localisé.

17. I-CLEAN (Nettoyage automatique)

L'unité nettoie automatiquement la poussière présente sur l'évaporateur et sèche ou souffle l'humidité.

Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur MENU, puis utilisez +, -, <L/R SWING> et <U/D SWING> pour sélectionner le caractère I-CLEAN.

Lorsque I-CLEAN clignote, appuyez sur OK pour activer ou désactiver la fonction de nettoyage.

La fonction nettoyage se termine automatiquement au bout d'une heure.

Description des boutons

18. Verrouillage enfant

Appuyer simultanément sur les boutons "HEAT" et "MODE" et maintenir pendant au moins 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction verrouillage enfant.

Lorsque la fonction est activée, l'icône "  " s'affiche sur la télécommande.

19. Réglage de la température minimale et maximale

Lorsque l'unité est éteinte, appuyer simultanément sur les boutons "COOL" et "MODE" pendant 10 secondes ou plus :

La valeur maximale de température (32°C / 90°F) s'affiche, avec la lettre "H" qui clignote.

Appuyer sur les boutons + / - pour ajuster la valeur maximale.

Appuyer sur le bouton "MODE" pour confirmer.

Ensuite, la valeur minimale de température (16°C / 60°F) s'affiche, avec la lettre "L" qui clignote.

Appuyer sur + / - pour ajuster la valeur minimale.

Appuyer sur "MODE" pour confirmer et terminer le réglage.

Lors du réglage de la température minimale, maintenir enfoncés les boutons "COOL" et "MODE" pendant 10 secondes ou plus permet de revenir directement au réglage de la température maximale.

⚠ Une réinitialisation est nécessaire après chaque remplacement de pile.

20. Affichage en °C / °F

La température est affichée par défaut en °C.

Appuyer simultanément sur les boutons "COOL" et "HEAT" pendant au moins 3 secondes pour basculer l'affichage entre °C et °F.

Remarque :

L'affichage en Fahrenheit n'est pas disponible sur certains modèles.

Dans ce cas, lorsque la télécommande affiche la température en °F, l'unité intérieure peut continuer à afficher en °C. Cela n'affecte ni le fonctionnement ni les réglages.

21. Fonction chauffage 8°C

Cette fonction est disponible uniquement en mode chauffage et lorsque l'appareil est sous tension.

Appuyer simultanément sur les boutons "MODE" et "+" pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction chauffage 8°C.

Après activation de la fonction 8°C :

- Une pression sur le bouton "HEAT", un changement de mode ou l'activation de la fonction SLEEP désactive la fonction 8°C.
- Les boutons "SPEED", "+", "-" deviennent inactifs.
- Le basculement °C/F est désactivé.
- La fonction ELE.H n'est pas disponible.
- Si l'appareil est éteint puis rallumé, la fonction 8°C reste mémorisée.

Description des boutons

22. Minuterie (TIMER)

- * Lorsque le climatiseur est allumé ou éteint, entrez dans le menu et appuyez sur le bouton "OK" pour accéder au réglage de la minuterie.
- * L'icône " " et le texte "OFF" (ou "ON") s'affichent.
- * Le temps de minuterie clignote à l'écran.
- * Appuyer sur les boutons + (▲) ou - (▼) pour régler la durée (plage : 0,5 h à 24 h).
- * Appuyer à nouveau sur "OK" pour confirmer :
- * Les icônes " " et "OFF/ON" cessent de clignoter et restent affichés.
- * L'écran indique alors le mode, la température, la vitesse, l'oscillation, qui peuvent être réglés normalement avec les autres boutons.
- * Une nouvelle pression sur "OK" annule la minuterie.
- * Si une minuterie ON ou OFF est programmée, mais que l'on appuie sur le bouton ON/OFF, l'appareil s'allume ou s'éteint immédiatement, annulant la minuterie.
- * Si aucun bouton + / - / OK n'est pressé dans les 10 secondes après le clignotement, le réglage est automatiquement annulé.

23. Affichage de l'état de la batterie

L'écran de la télécommande affiche le niveau de charge de la pile via l'icône , 

Lorsque la pile est faible, l'icône  clignote en continu.

24. Coupure du bip sonore (Buzzer Silence)

Appuyer simultanément sur les boutons "L/R SWING" et "MODE" pendant au moins 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de silence rapide (désactivation du bip sonore).

Utilisation selon le mode

Mode Automatique (AUTO)

- ❖ Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer le climatiseur.
- ❖ Appuyer sur le bouton MODE et sélectionner le mode AUTO.
- ❖ Avec le bouton SPEED, vous pouvez régler la vitesse de ventilation : Silence – Bas – Moyen-Bas – Moyen – Moyen-Haut – Haut – Auto.
- ❖ Appuyer à nouveau sur ON/OFF pour éteindre le climatiseur.

Remarque : en mode AUTO, le réglage de la température n'est pas actif.

Mode Froid / Chauffage (COOL / HEAT)

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Appuyer sur le bouton MODE et sélectionner le mode COOL (froid) ou HEAT (chauffage).
3. Avec les boutons + / -, régler la température entre 16 °C (60 °F) et 32 °C (90 °F).
4. Avec le bouton SPEED, régler la vitesse de ventilation : Silence – Bas – Moyen-Bas – Moyen – Moyen-Haut – Haut – Turbo – Auto.
5. Appuyer sur ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

Remarque : les modèles uniquement froid n'ont pas de fonction chauffage.

Mode Ventilation (FAN)

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Appuyer sur le bouton MODE et sélectionner le mode FAN (ventilation seule).
3. Avec le bouton SPEED, régler la vitesse de ventilation : Bas – Moyen-Bas – Moyen – Moyen-Haut – Haut – Turbo.
4. Appuyer sur ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

Remarque : en mode FAN, le réglage de la température n'est pas actif.




Mode Déshumidification (DRY)

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Appuyer sur le bouton MODE et sélectionner le mode DRY (déshumidification).
3. Avec les boutons + / -, régler la température entre 16 °C (60 °F) et 32 °C (90 °F).
4. Appuyer sur ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

Remarque : en mode DRY, le réglage de la vitesse de ventilation n'est pas actif.

Utilisation

Installation des piles

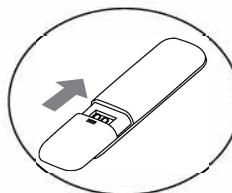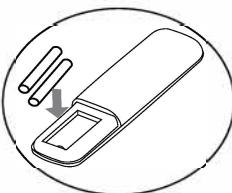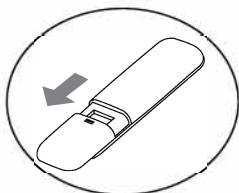

- 1.Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens indiqué par la flèche.
- 2.Insérez deux piles neuves de type AAA (LR03) en respectant correctement la polarité + / -.
- 3.Refermez le couvercle du compartiment à piles.

The logo for Thaleos Energy efficiency. It features the word "THALEOS" in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the top right. Below it, the words "Energy efficiency" are written in a smaller, lowercase, black, sans-serif font.

THALEOS[®]
Energy efficiency