


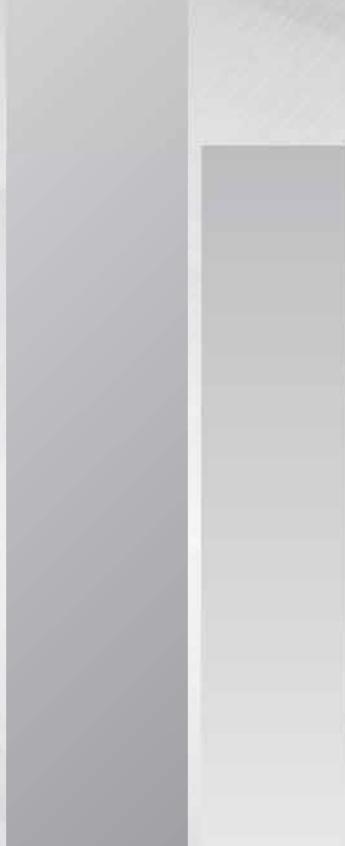

WI-FI MANUEL



Téléchargement et utilisation



- ❖ Merci d'avoir acheté ce produit.
- ❖ Veuillez lire attentivement et complètement ce manuel avant de faire fonctionner l'appareil.
- ❖ Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

TUYA WIFI connection Guide

1. Introduction

Le climatiseur est équipé d'une technologie de commande à distance, grâce à un module WIFI intégré à l'unité, connecté à l'afficheur et au contrôleur du climatiseur.

Le climatiseur doit être en permanence connecté à un routeur sans fil ou à un point d'accès relié à Internet.

Les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes, sur lesquels l'application dédiée est installée et le module WIFI configuré, peuvent être utilisés comme télécommandes une fois connectés à Internet.

Téléchargement et installation du logiciel de commande



Le logiciel de commande peut être téléchargé et installé comme suit :

- Pour les appareils mobiles tels que smartphones et tablettes, recherchez et téléchargez « Thaleos Connect » depuis Google Play ou l'App Store, puis installez-le.
- Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous, qui vous redirigera automatiquement vers l'interface de téléchargement pour installer le logiciel.
- Suivez les instructions de l'application étape par étape.

2. Connexion

① Placez l'appareil à proximité de votre routeur WIFI.

Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi.


Remarque : Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec un routeur 2,4 GHz. Si votre WIFI est en 5 GHz, configurez-le en 2,4 GHz. Lorsque la connexion WIFI est réussie, l'icône WIFI reste allumée et cesse de clignoter.

② Ouvrez l'application « Thaleos Connect » et connectez-vous à votre compte.

③ Accédez à l'interface principale de l'application. Appuyez sur « + », sélectionnez scanner, puis scannez le QR code de l'unité intérieure (voir ci-dessous pour le QR code de l'unité intérieure).

Remarque : La fonction de scan du QR code permet de nommer l'unité intérieure dans l'application et de configurer l'interface de commande.

S'il n'y a pas de QR code, vous pouvez également sélectionner directement « Ajouter un appareil », puis choisir « climatiseur (Wi-Fi) » dans la rubrique « Gros électroménager ».

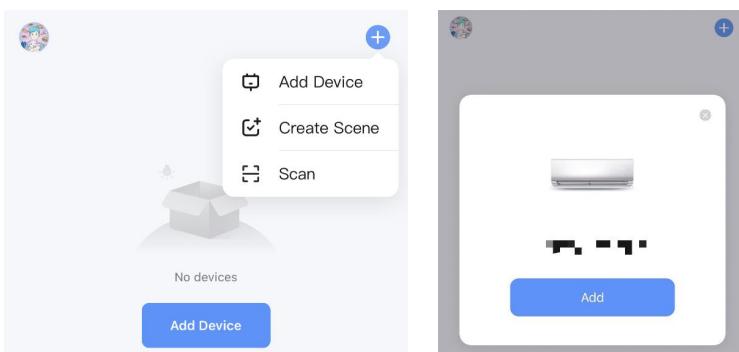

Quand il y a un QR code de l'unité intérieure



Add Device



[Add Manually](#)

Electrical

Air Conditioning

Lighting



Sensors

Air Conditioner
(BLE+Wi-Fi)

Air Conditioner
(Wi-Fi)

Air Conditioner
(Zigbee)

**Large
Home
Appliances**



Small Home
Appliances

Air Conditioner
(NB-IoT)

Portable Air
Conditioner
(BLE+Wi-Fi)

Window Air
Conditioner
(BLE+Wi-Fi)


Lorsque l'unité intérieure ne possède pas de QR code



④ Suivez les instructions pour saisir le mot de passe du réseau 2,4 GHz, puis appuyez sur « Suivant ».

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

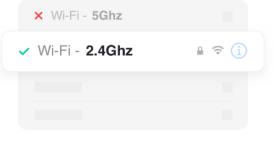

iPhone
Wi-Fi - 2.4Ghz

Next

Reset the device




Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks

Confirm indicator slowly blink

Next

⑤ Réinitialisation du WIFI :

Lorsque le climatiseur est en fonctionnement, appuyez simultanément sur la touche « COOL » et la touche « + » pendant 3 secondes. Vous entendrez 8 bips, puis après 2 secondes, 2 bips supplémentaires. La réinitialisation est alors réussie. Ensuite, appuyez sur « Suivant ».

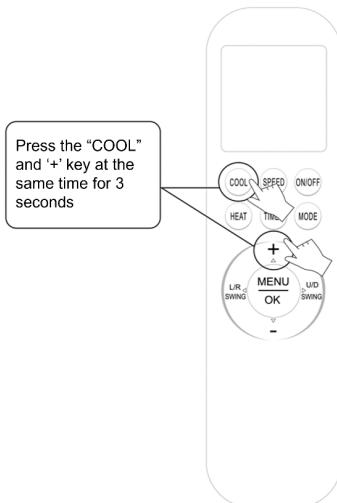


Note:


- a. Si la réinitialisation est incorrecte, répétez l'opération.
- b. Si l'indicateur WIFI clignote rapidement, vous pouvez procéder directement à la connexion.
- c. Une fois l'appareil connecté, l'indicateur WIFI reste allumé.

Astuce : Maintenez la touche « Timer » enfoncée pour déconnecter l'appareil et éteindre l'indicateur WIFI.

⑥ Appuyez sur « Rejoindre » pour intégrer le réseau.

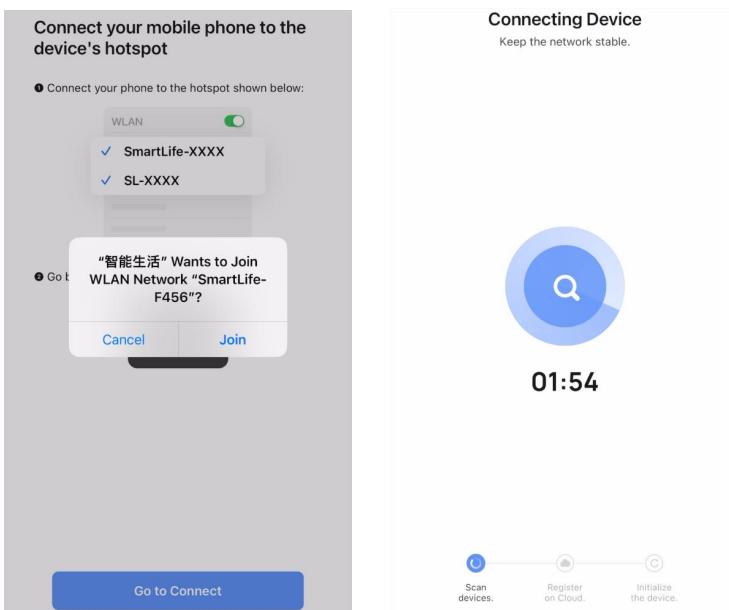

⑦ Configuration réussie : vous pouvez désormais utiliser l'application pour contrôler le climatiseur.

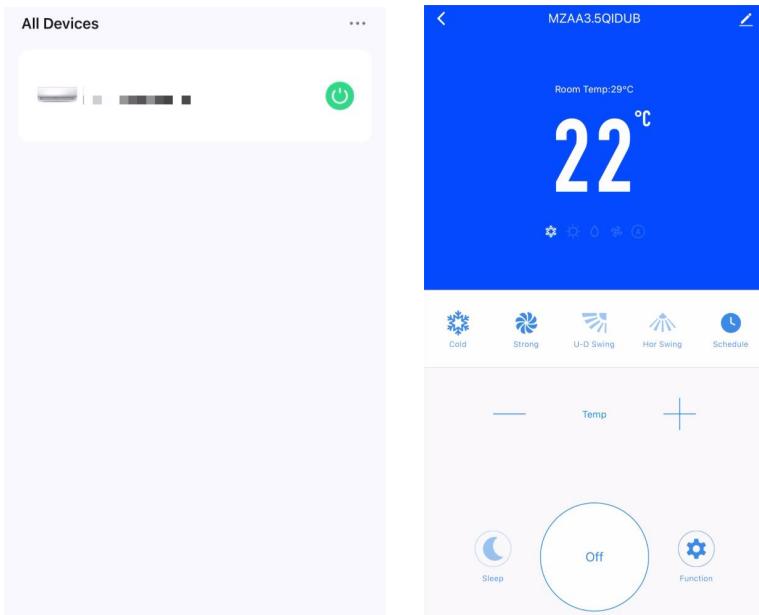

The logo for Thaleos features the company name "THALEOS" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the letter "S". Below the main name, the words "Energy efficiency" are written in a smaller, lowercase, black, sans-serif font.

THALEOS[®]
Energy efficiency